

# Suverain® 3000-A

D

## 1 Hinweis

Für den optimalen Betrieb des Zerkleinerers müssen die Installationsregeln aus dieser Beschreibung befolgt werden.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrungen und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr eine Anweisung, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.


## 2 Anwendungen und technische Informationen



Vertikaler Ablauf max. : 4 m


## 3 Einbau

### a. Anschluß an das WC

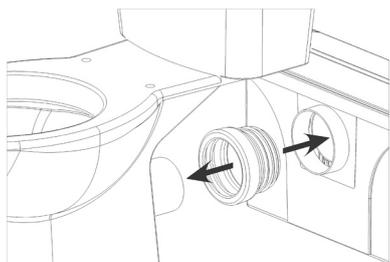

**ACHTUNG** : Suverain3000-A muß an ein WC mit horizontalem Ablauf nach den Normen EN33 oder EN37 angeschlossen werden.


### b. Anschluß von sanitären Einrichtungen

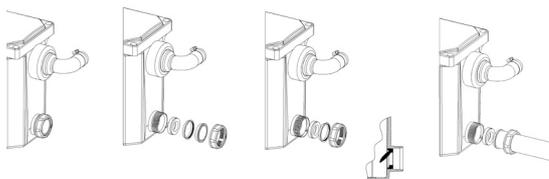

**Anschluß an die unteren seitlichen Eingänge**  
Den nicht benutzten Eingang verschließen

### c. Anschluß des Ablaufs (28 mm)

Das große Ende des Krümmers über den Ausgangstutzen des Gerätes schieben, in die gewünschte Richtung drehen und mit einer Rohrschelle befestigen. Dann die Ableitung an den Stutzen anschließen und mit einer Rohrschelle befestigen.

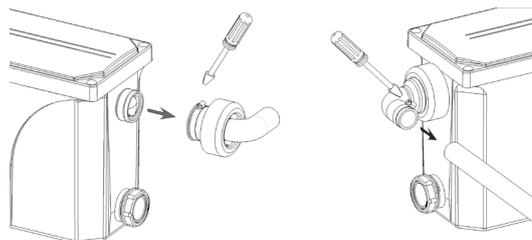

### d. Elektrischer Anschluß

**ACHTUNG** : Die elektrischen Anschlüsse müssen nach der Montage des Gerätes hergestellt werden.

Die für ein Badezimmer geltenden Bestimmungen für den elektrischen Anschluß einhalten. Der elektrische Anschluß muß von einem Fachmann hergestellt werden. Den Apparat an eine Steckdose 10 – 16 A 2 Pole + Erdung anschließen.

Die Steckdose darf nur zur Versorgung des Apparats dienen und muß an einen auf 30 mA kalibrierten F1-Differential-Leistungsschalter angeschlossen werden.

**Normen** : Suverain3000-A erfüllt die Norm EN 12050-3, Hebeanlage zur begrenzten Verwendung für Abwasser mit Fäkalien.

## 4 Inbetriebnahme und Benutzung

An die Steckdose anschließen. Die Wasserspülung einmal betätigen, das Gerät muss sich automatisch einschalten und innerhalb von 5 bis 30 Sek. funktionieren. Wenn die Anlaufzeit 35 Sek. überschreitet, überprüfen, ob das Ablaufrohr nicht geklemmt oder verstopft ist.

Dann kann die Toilette wie ein klassisches WC benutzt werden.

**ACHTUNG**: Der Suverain 3000-A ist nur zum Zerkleinern und Ableiten von Fäkalien, normalen Toilettenpapier und Abwasser geeignet.

Jeglicher Schaden am Gerät, der durch das Einwerfen von Fremdkörpern wie zum Beispiel Watte, Tampons, Damenbinden, Präservative, Haare, Baumwolltücher oder das Pumpen von Flüssigkeiten wie zum Beispiel Lösungsmittel oder Öle verursacht wird, werden im Rahmen der Garantieleistungen nicht berücksichtigt.

# SUVERAIN®

www.lomac.de

## 5 Mögliche eventuelle Fehlfunktionen

Die meisten Funktionsstörungen können selbst behoben werden.

Für alle anderen Problem wenden sie sich an die von Lomac zugelassene Reparaturstelle.

FEHLER	WAHRSCHEINLICHE URSACHEN	ABHILFEN
<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Gerät schaltet anormal aus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Gerät hat zu lange gefördert (Wärmeschalter zur Sicherheit)</li> <li>Fehler des Steuersystems</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stecker aus der Steckdose ziehen. Eine Stunde warten und wieder anschließen</li> <li>Andernfalls sich an einen zugelassenen Kundendienst wenden</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Gerät schaltet mit Unterbrechungen ein.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die angeschlossenen sanitären Anlagen sind undicht (Armatür, Spülkasten)</li> <li>Die Rückschlagklappe schließt nicht dicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die angeschlossenen Entsorger kontrollieren</li> <li>Die Rückschlagklappe reinigen oder austauschen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Motor läuft stoßweise, und das Wasser in der Toilettenschüssel fließt nur langsam ab.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Lüftungsloch im Deckel ist verstopft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Lüftungsloch reinigen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Motor läuft richtig, schaltet aber nicht ab, oder er läuft sehr lange.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zu große Höhe oder Länge des Ablaufs oder zu viele Krümmer (Druckverlust)</li> <li>Der Pumpenboden ist verstopft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Den Einbau überprüfen</li> <li>Andernfalls sich an einen zugelassenen Pannendienst wenden</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Motor startet nicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Gerät ist nicht angeschlossen.</li> <li>Steckdose beschädigt</li> <li>Problem mit dem Motor oder mit dem Steuersystem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Gerät anschließen.</li> <li>Andernfalls sich an einen zugelassenen Kundendienst wenden.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Motor läuft mit einem Klappergeräusch oder brummt und läuft nicht.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Motor ist durch einen Fremdkörper blockiert</li> <li>Problem mit dem Motor oder mit dem Steuersystem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Den Fremdkörper entfernen (siehe Abschnitt 6)</li> <li>Andernfalls sich an einen zugelassenen Kundendienst wenden</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wasserrücklauf in der Dusche trübe.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Dusche ist im Verhältnis zum Gerät zu niedrig eingebaut</li> <li>Die Rückschlagklappen der seitlichen Eingänge sind verstopft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Den Einbau überprüfen</li> <li>Die Rückschlagklappen von außen reinigen, andernfalls sich an einen zugelassenen Kundendienst wenden</li> </ul>

## 6 Ausbau

**ACHTUNG : Reparaturen am Motor und elektrischen Teilen, dürfen nur von zugelassenen Fachleuten durchgeführt werden. Vor dem Eingriff in das Gerät den elektrischen Anschluß trennen.**

### a. Lösen des Zerkleinerers von der WC-Schüssel

- Das Eckventil des Zulaufes schließen und die größtmögliche Wassermenge vom Siphon des WC – Beckens entfernen.
- Die Druckleitung trennen.
- Suverain 3000-A : Die Zuleitungen abtrennen.
- Das Gerät vom WC trennen.

### b. Fremdkörper

Durch den WC Einlauf und mit Hilfe eines Schraubenziehers oder eines Eisendrahts den Fremdkörper entfernen.

**Achtung, den Stutzen nicht durchstoßen.**

**ACHTUNG : Die Messer sind sehr scharf, niemals die Hand in den Apparat einführen.**

## 7 Garantiebedingungen

Die Suverain 3000-A Produkte haben 2 Jahr Garantie. Bei Nichteinhaltung der Einbau- und Benutzungsbedingungen der Geräte wird die Garantie sofort aufgehoben.

# SUVERAIN®

www.lomac.de

# Lomac®

