

Montageanleitung Ko-Ro-*flex*

- *Ideal für Notfälle - für die schnelle und dauerhafte Abdichtung*
- **Ko-Ro-*flex*** - *schnell, kostengünstig, beständig*
- *Für alle Rohrarten geeignet*



Funktionsweise

- Einfach **Ko-Ro-*flex*** dehnen, um gereinigte Stelle wickeln und FERTIG.
- Reparaturen **unter Druck bis 8 bar** mit **Ko-Ro-*flex*** möglich

Vorteile

- Sicheres Abdichten von Wasser-, Abwasser- und Heizrohren
- Einsetzbar bei Rohren für wasser-, öl- und säurehaltige Produkte
- Geeignet für die Dauerreparatur im Innen- und Außenbereich
- Temperaturbeständig im Bereich von -54°C bis +260°C
- Beständig gegen Feuchtigkeit, Sauerstoff und Ozon
- Kann ohne Rückstände wieder entfernt werden
- Für den Korrosionsschutz bestens geeignet
- Verschweisst unlösbar von selbst
- Passt sich jeder Form an
- Dauerelastisch

Maße: Breite 25,4 mm, Länge 3500 mm

Farbe: rotbraun

Montageanleitung

Um eine optimale Verschweißung zu erreichen, beachten Sie bitte folgende Anweisungen zum Umwickeln des **Ko-Ro-flex**, bevor Sie mit der Installation beginnen:

Ko-Ro-flex kann auch unter Druck eingesetzt werden und ist beidseitig verwendbar!

Ko-Ro-flex muss in einer Breite von 4-5 cm links und rechts über der Leckage angebracht werden.

Bei einem Druck von 3-4 bar reicht es, **Ko-Ro-flex** in 3-5 Lagen auf der zu reparierenden Stelle anzubringen.

Bei größerem Druck und Rohrdurchmesser ist es notwendig, weitere Lagen anzubringen.


Anwendung




- Reinigen Sie die zu reparierende Stelle grob.
- **Ko-Ro-flex** kann sowohl von der Rolle, als auch in Teilstücken verwendet werden.




- Schutzfolie entfernen!

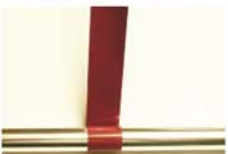

- **Ko-Ro-flex** dehnen und es um die zu reparierende Stelle wickeln. Wichtig ist, dass die erste Umwicklung überlappt.

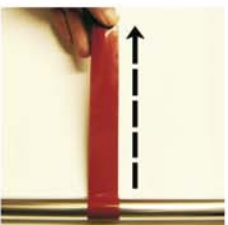

- **Ko-Ro-flex** im gedehnten Zustand (mind. 2-fache, max. 3-fache Länge) um die Leckage wickeln. Je weiter gedehnt und damit auch strammer umwickelt, desto stärker verschweißt **Ko-Ro-flex** die zu reparierende Stelle!

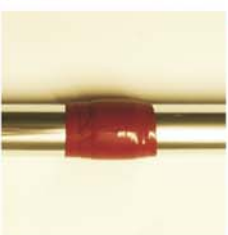

- Bitte beachten Sie, dass die gezogenen Bahnen sich stets bis zur Hälfte und jeweils die erste und letzte Bahn vollständig überlappen sollten.

Die Leckage ist somit dauerhaft behoben.

Ko-Ro-flex kann rückstandslos entfernt, jedoch nicht wiederverwendet werden.

Änderungen vorbehalten