



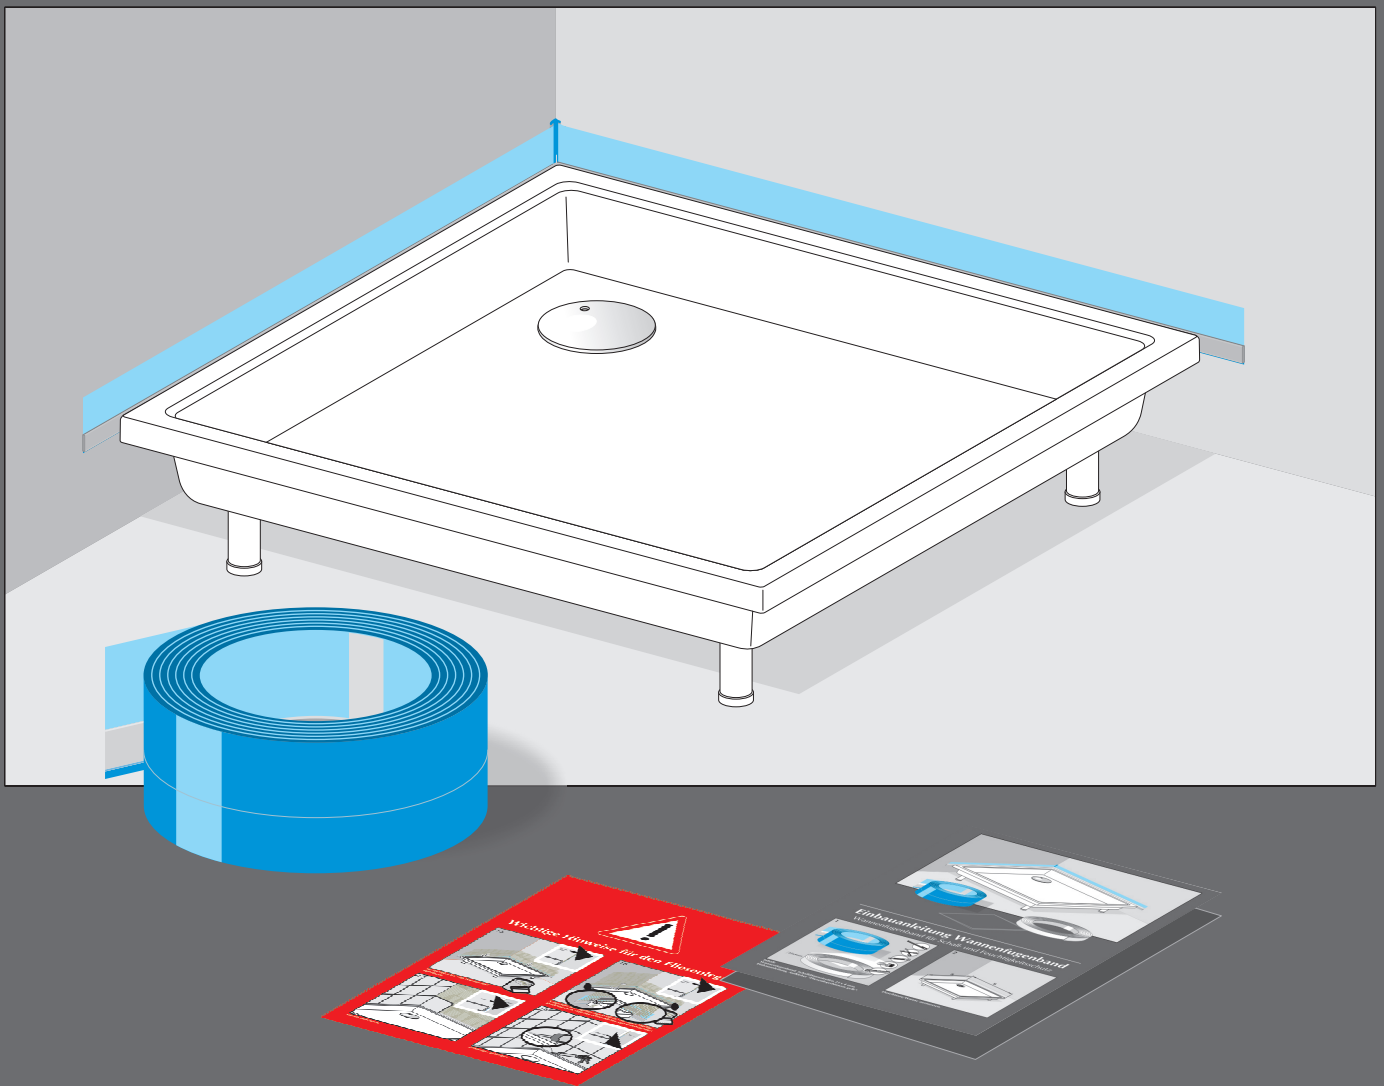


Einbauanleitung Wannenfugenband


Wannenfugenband für Schall- und Feuchtigkeitsschutz

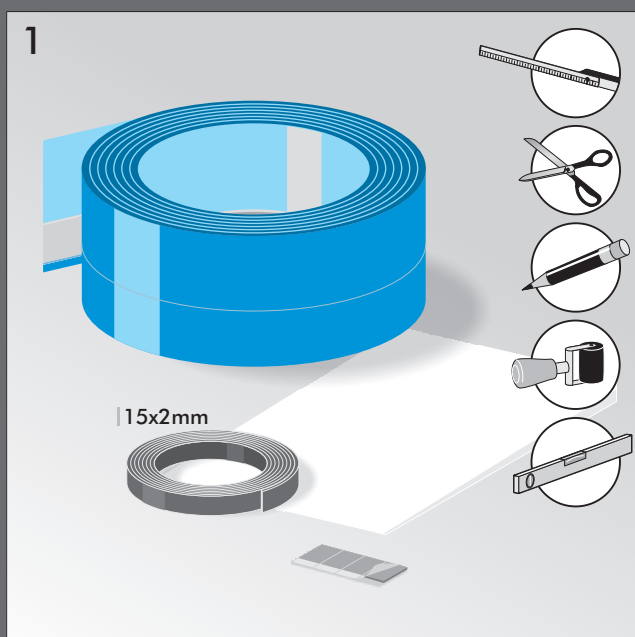


Inhalt:
Wannenfugenband 70 mm breit,
Kapillarschutzstreifen 15x2 mm, Kapillarschutzecken.
Einbauanleitung, Aufkleber "Fliesenlegerhinweis rot".

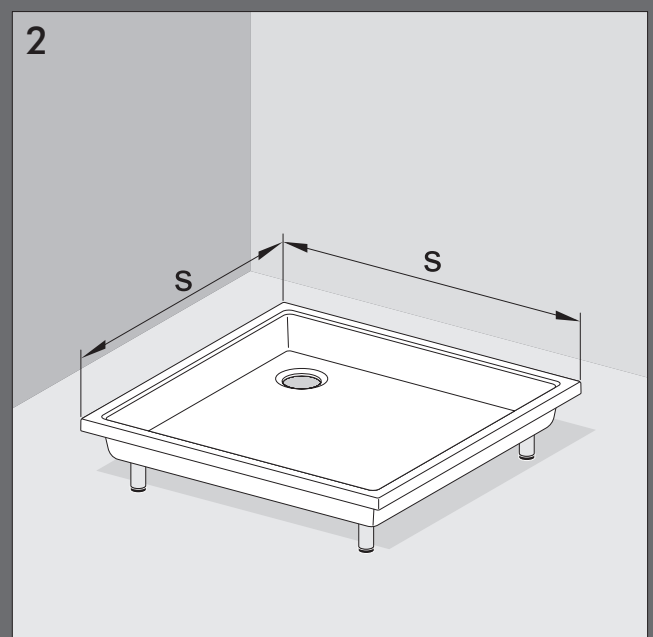


Duschtasse/Wanne ausmessen.

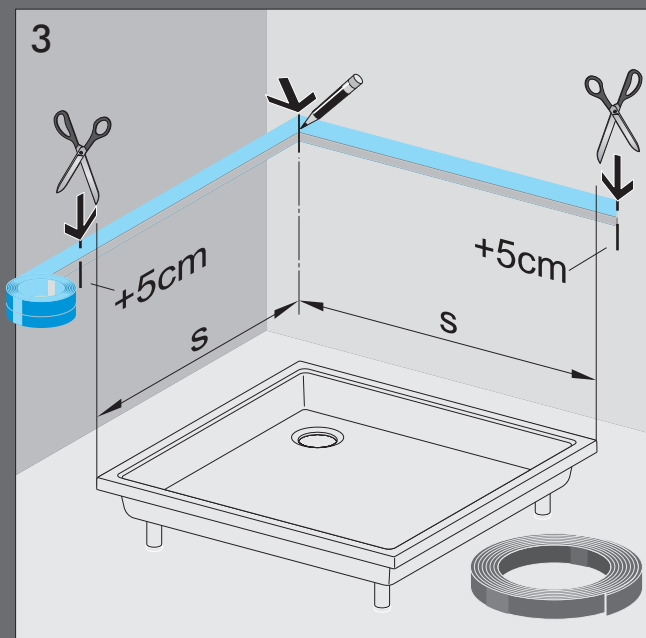


Wannenfugenband mit 2 x 5 cm Zugabe zuschneiden, Ecke markieren.

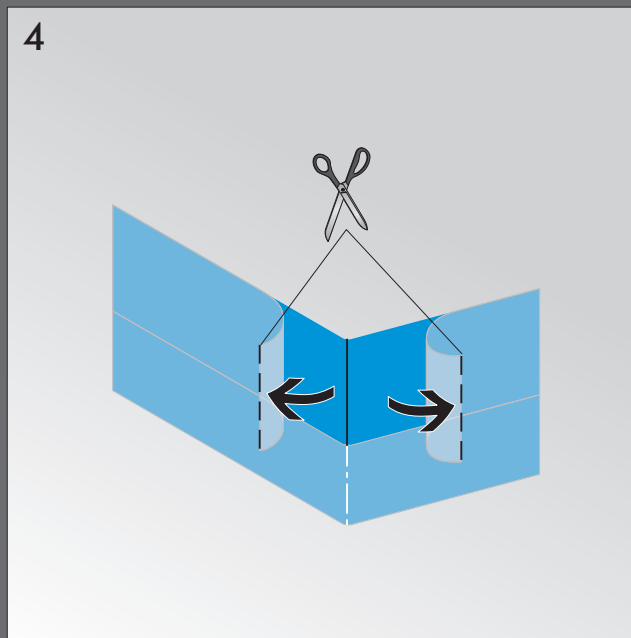

Wannenfugenband umdrehen und Schutzfolie an markierter Stelle einschneiden bis zum Schlitz.

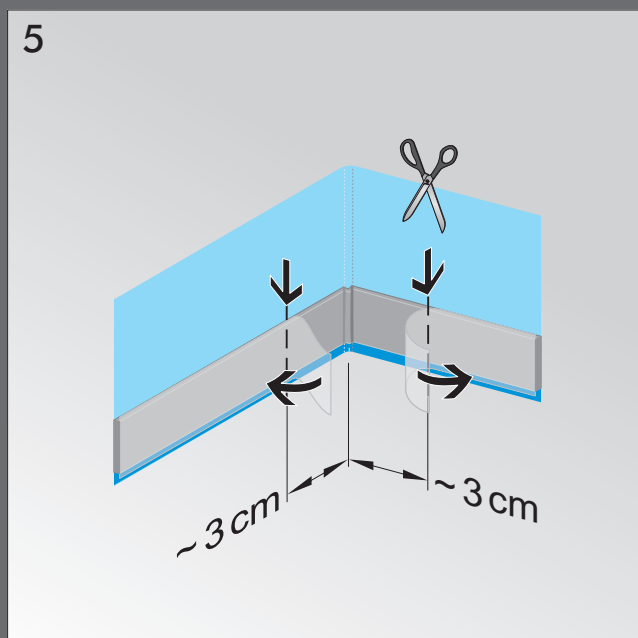

Schutzfolie des Butylklebers vorsichtig einschneiden und um je 3 cm kürzen.

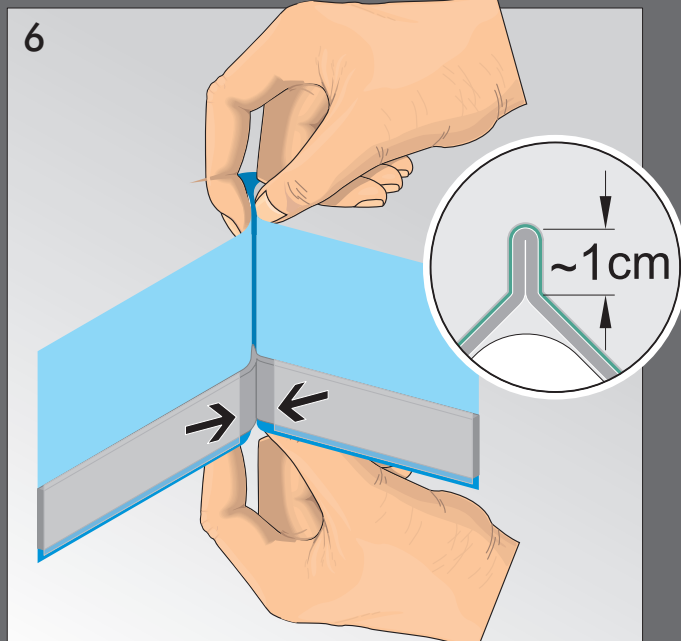

Komplettes Wannenfugenband 1 cm doublieren und am Butylklebestreifen zusammendrücken.




Wannenfugenband an der Ecke ansetzen, Schutzfolie abziehen und seitlich an Dusche/Wanne ansetzen und mit Roller gleichmäßig von der Ecke nach rechts und links blasenfrei andrücken! **Wichtig!**




Untere rückseitige Schutzfolie Wannenfugenband abziehen und Würth Wannen-schalldämmband 50 x 4 mm mittig in der Nut trennen, ablängen, ankleben und andrücken.

9

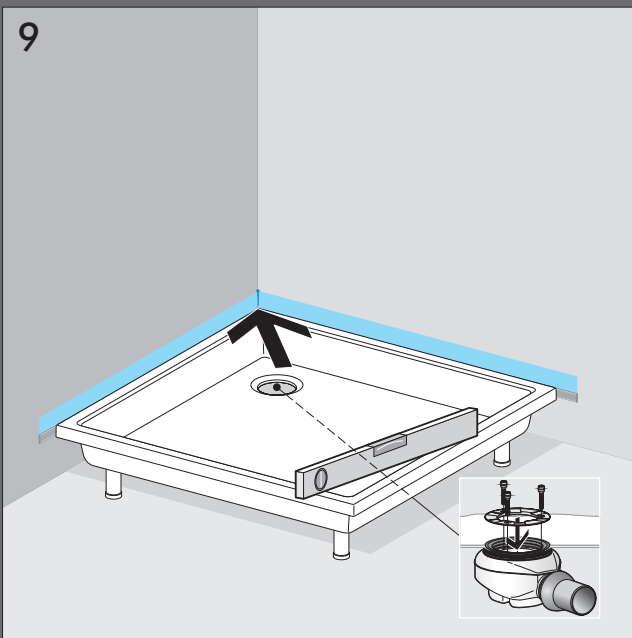


Ablaufgarnitur montieren, Dusche/Wanne an der Einbaustelle positionieren.

10

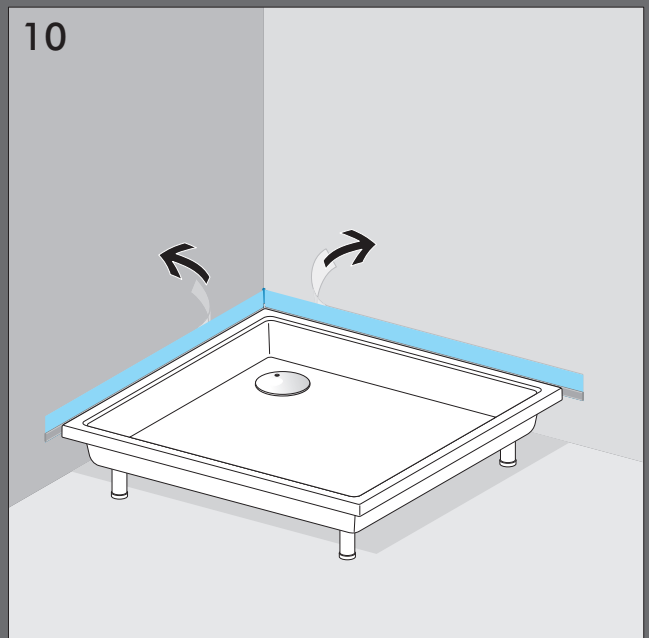


Obere rückseitige Schutzfolie des Wannenfugenbandes abziehen.

11

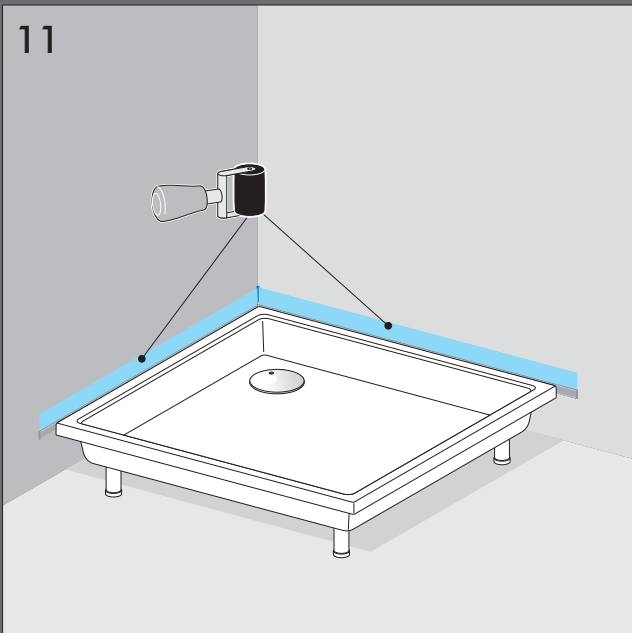


Wannenfugenband faltenfrei mit Rolle andrücken.

12

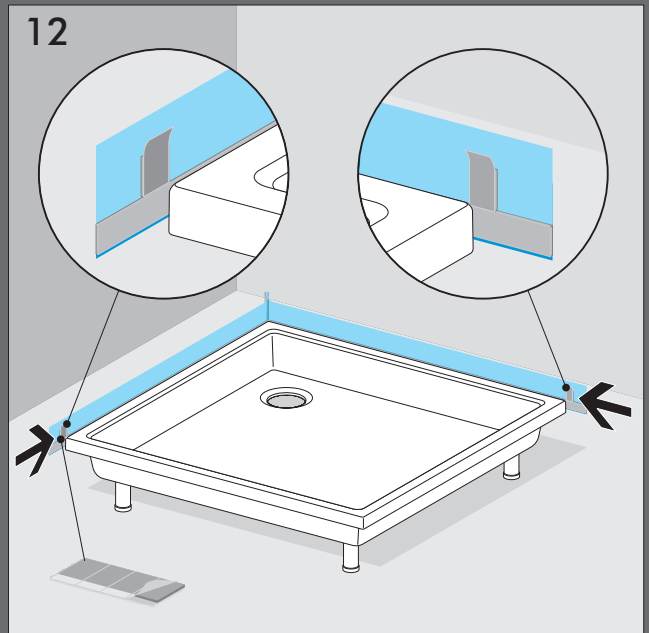

Kapillarschutzecken aufkleben!

13

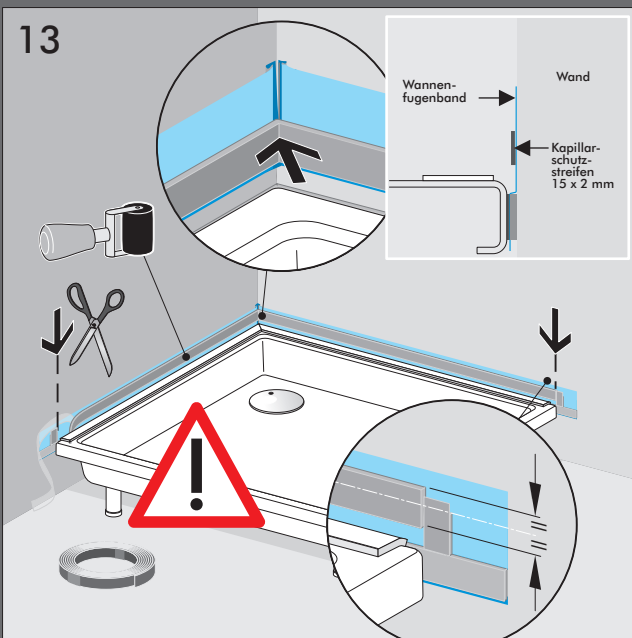


Kapillarschutzstreifen 15 x 2 mm anthrazit zwischen den beiden Kapillarschutzecken positionieren und parallel zum Wannenrand ankleben. **Vorsicht** - beidseitig stark haftender Kleber


14




Fliesenlegerhinweis (rote Folie) sichtbar in Wanne einkleben. Hinweis-Klebefolie ist jederzeit ablösbar.

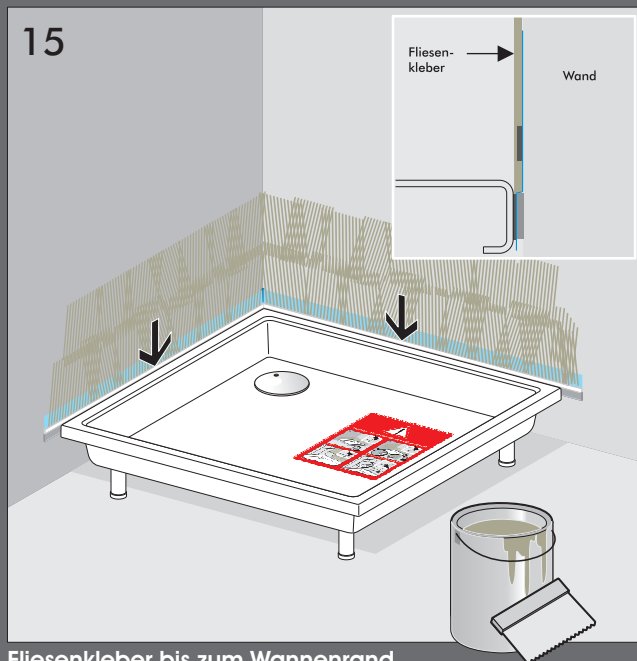


Fliesenkleber bis zum Wannenrand aufbringen.

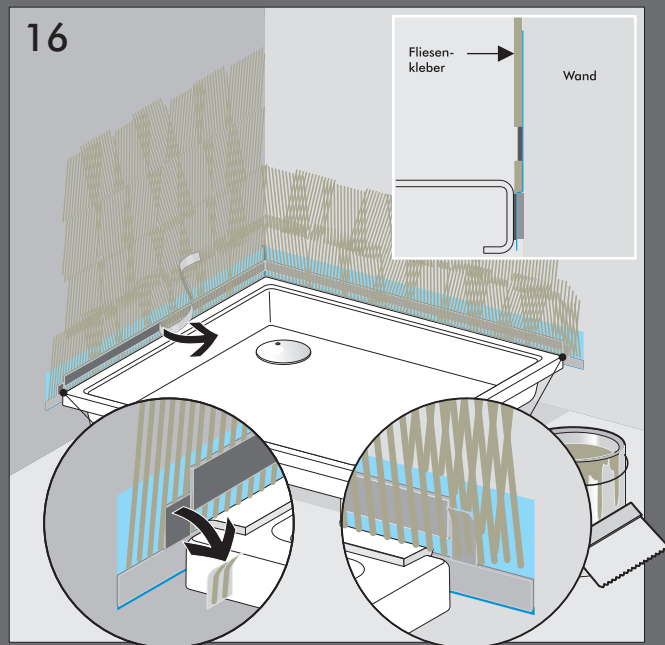

Schutzfolie des Kapillarschutzstreifens und beider Kapillarabschlüsse abziehen (Fliesenkleber wird unterbrochen)!

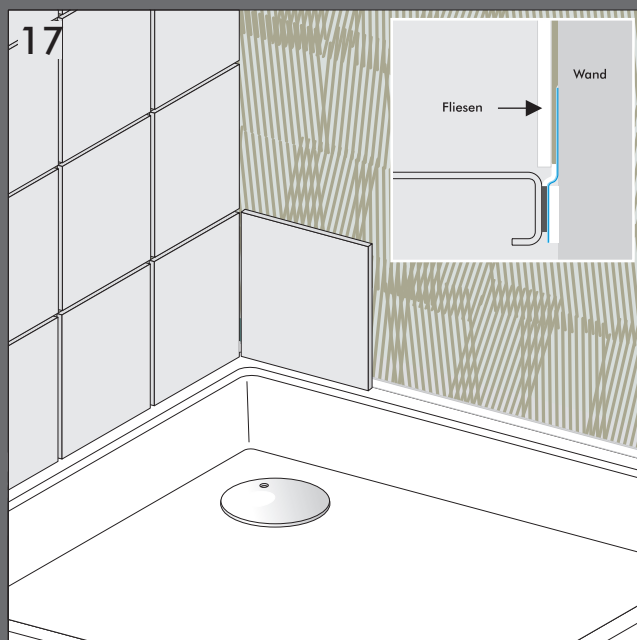

Fliesen und Fugen.

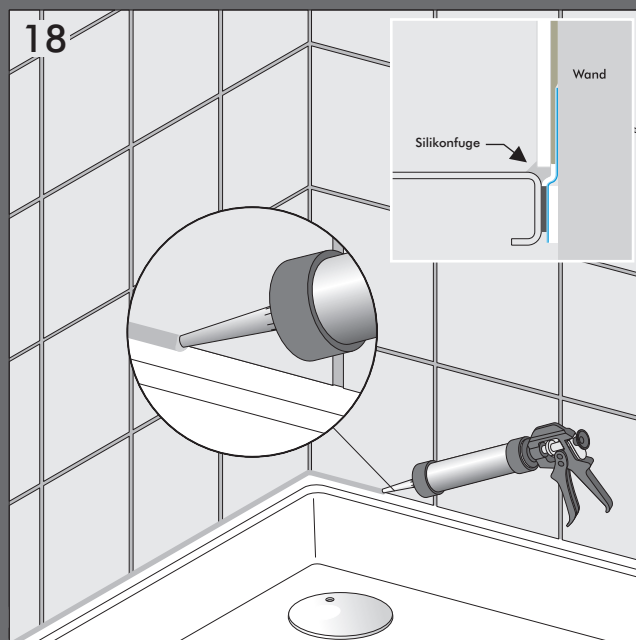

Silikonfuge anbringen.