



HAAS – Technik, die einfach verbindet

OHA-Easy-2-Protectband

für Dusch- und Badewannen



1
OHA-Easy-2-Protectband an Wannenrückseite ankleben.



2
Schutzfolie abziehen.



3
Band an die Wand kleben und Wanne fest andrücken - fertig

Wasserdicht und Schalldicht

NEU



Art.-Nr.: 4396
Rollenlänge: 3,6 m

(R)evolutionäres Wannenband mit doppeltem Nutzen für den Installateur. Schallschutz- und Wanddichtband in einem. 2 Fliegen mit einer Klappe! Das OHA-EASY-2-PROTECTBAND der Otto Haas KG hat alle Eigenschaften, sich bei Installateuren beliebt zu machen.

OHA-Easy-2-Protectband

für Bade-/Duschwannen

**Wasserdicht
Schalldicht**

Rollenlänge: 2,00 m / 3,60 m / 10,00 m




**Verhindert
Schimmel-
bildung!**




Achtung:

vor verkleben Wannenrand reinigen - muss Öl- und Fettfrei sein!!!

1. Band an einer Seite der Wanne anbringen.


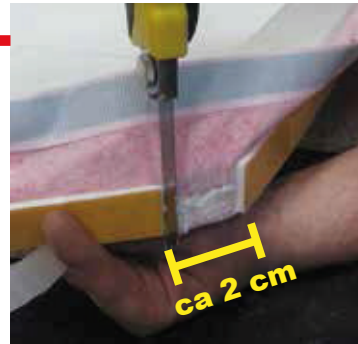


2. Bandrückseite: Schallschutz an der Ecke ca. 2 cm ausschneiden **ohne das Dichtband zu verletzen** und sorgfältig umschlagen.

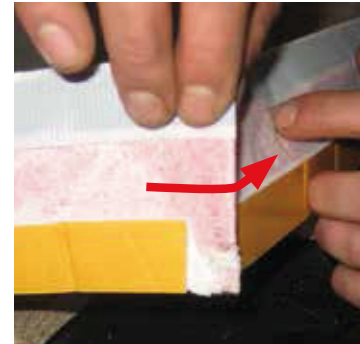

3. Band an nächster Seite der Wanne anbringen.

4. Schutzfolie an Rückseite abziehen

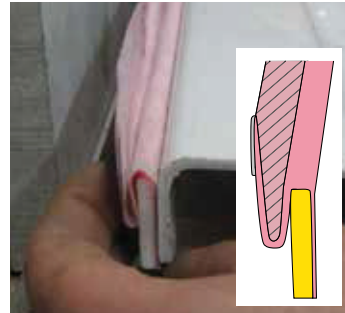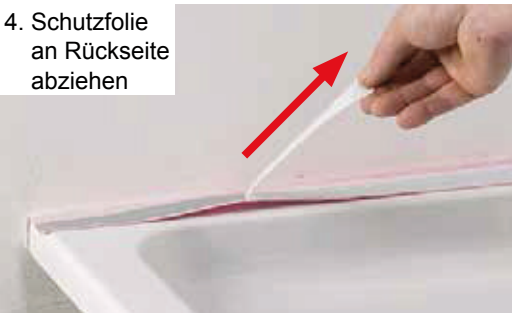

5. Band schlaufen-
artig zusammen-
legen.

6. Band etwas
über Wannen-
oberkante an
Wand kleben
und Wanne
fest andrücken.



• Keine Schnittstellen im kompletten Umfang der Wanne • Gefälle der Wanne in Richtung Ablauf beachten • Defekte Silikonfugen sind zeitnah zu sanieren